


各部の名称と働き

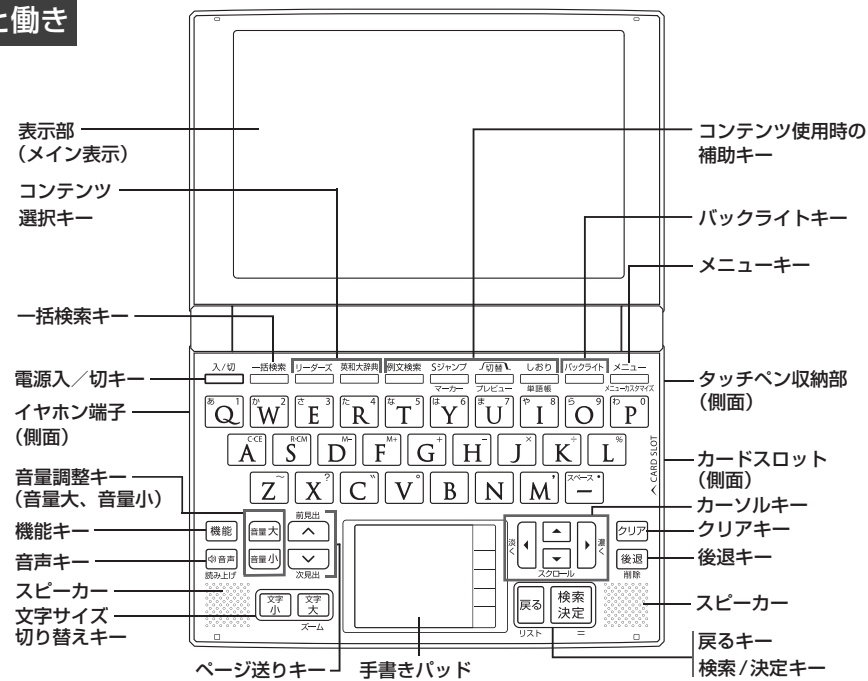

PRINTED IN CHINA

08CSP(TCADZ0263EHZZ) 0GS9702000///

はじめてお使いになるときは

まず、付属の乾電池を入れてからお使いください。

電池を入れる

- 1 本体裏面の電池ぶたスイッチを“解除(交換時)”側にします。
- 2 電池ぶたを矢印の方向に水平に引いて外します。
- 3 向きをまちがえないように乾電池を入れます。


- リボンの上から電池を入れます。リボンの先端が電池の下に隠れないようにしてください。

- 4 電池ぶたをもとどおり水平に差し込んで取り付けます。

- 5 電池ぶたスイッチを“ロック(使用時)”側にします。

- 6 本体を開き、**[入/切]**を押して電源を入れます。


“Welcome to Papyrus World”と表示した後、手書きパッドの調整画面が表示されます。



もし電源が入らないときは次の操作をしてください。

- 電池ぶたスイッチが“ロック”側になっていることを確認して、もう一度**[入/切]**を押してください。
- それでも電源が入らないときは、手順1～6の方法で電池を入れ直してみてください。

- 7 タッチペンを取り出して、手書きパッドに表示される＋マークの交点を正確に4カ所タッチします。

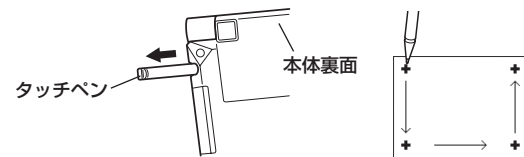

- 4カ所にタッチすると表示濃度の調整画面が表示されます。

- 8 **[淡く]** (**[濃く]**)、**[濃く]** (**[淡く]**)を押してメイン表示の表示濃度を見やすい濃さに調整します。

- 9 手書きパッドの**[淡く]**、**[濃く]**にタッチして、手書きパッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。

- 10 調整が終わったら**[検索/決定]**を押します。キータッチ音の設定確認画面が表示されます。

- 11 **[Y]**または**[N]**を押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

- 12 ローマ字入力に設定する場合は**[Y]**キーを押し、50音入力に設定する場合は**[N]**を押します。使用する電池の設定画面が表示されます。


- 13 **[▽]**、**[▲]**で使用する電池(「アルカリ乾電池」)を選んで**[検索/決定]**を押します。

手書きパッドで文字を手書き入力する


手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドが手書き入力状態になります。

- 【1 枠入力パッド】 候補表示エリア

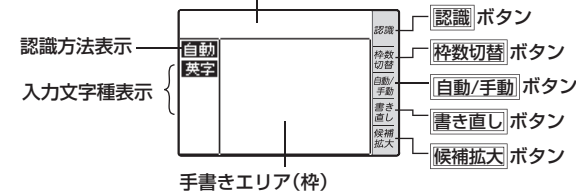

- 【2 枠入力パッド】 入力文字表示エリア

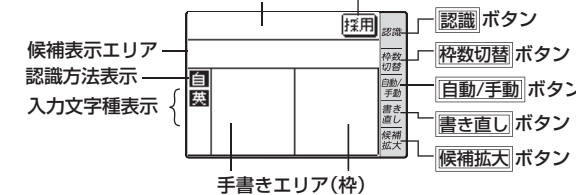


1 枠入力パッドで手書き入力をする

- 【例】 グランドコンサイス和英辞典で「持つ」を入れます。

- 1 **[メニュー]**を押し、**[▽]**で「グランドコンサイス和英辞典」を選び**[検索/決定]**を押します。


グランドコンサイス和英辞典の入力画面が表示されます。手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。

- 2 枠入力パッドが表示されたときは、**[枠数切替]**にタッチして切り替えてください。




2 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。

候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも入って、辞書の検索が行われます。
●手動認識の場合、**[認識]**で認識させます。




3 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エリアの目的の文字にタッチペンでタッチ(選択)します。

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。

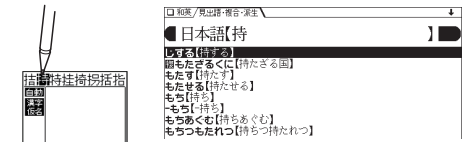

- 候補にないときは、**[書き直し]**にタッチするか**[後退]**を押して消し、もう一度手書きしてください。

4 同様に「つ」を書き、入力欄に入れます。



- 新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。



- 5 **[検索/決定]**を押します。詳細画面が表示されます。

2 枠入力パッドで手書き入力をする

- 【例】 スーパー大辞林で「案山子」(かかし)を入れます。

- 1 **[メニュー]**を押し、**[▶]**で「国語系」を選び、「スーパー大辞林3.0」が選ばれていることを確認して**[検索/決定]**を押します。

- 2 **[枠数切替]**にタッチし、2 枠入力パッドに切り替えます。




- 3 左右どちらかの枠内にタッチペンで「案」と書きます。




自動認識では手書きパッドからペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。手動認識では**[認識]**にタッチして認識させます。
なお、2文字以上入れるときは、別の枠に書き始めると、先に書いた文字の認識が開始されます。

4 目的と違う文字が入ったときは、タッチペンで目的と違う文字にタッチして、候補表示エリアに表示される候補の中から目的の文字にタッチ(選択)します。

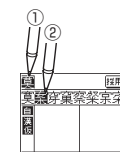

- 入力文字表示エリアの文字が選択した文字に入れ替わります。

5 手順3～4と同様の操作で「山」「子」を入れます。



←最大6文字入ります。

- 長い言葉は6文字ごとに**[採用]**にタッチして入力欄に移します。

- 6 文字を入れ終わったら、**[採用]**にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。辞書などの検索が行われます。




- 7 **[▽]**、**[▲]**で候補を選び**[検索/決定]**を押します。詳細画面が表示されます。

メインメニュー画面でコンテンツ等を選ぶ

【メニュー】を押してください。

メインメニュー画面(コンテンツ等選択画面)が表示されます。

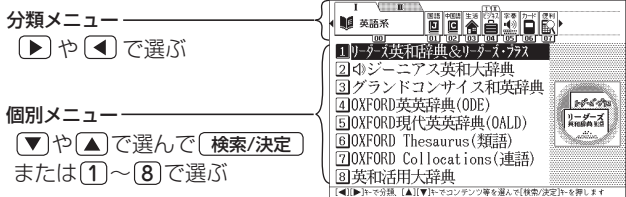

メインメニュー画面
(コンテンツ等選択画面)

メインメニューの動作

メインメニュー画面では、画面の上側に2桁の分類番号(00～07)の数字)がついた分類メニューが表示されます。

分類メニューによっては小分類に分けられている場合があります、その場合は分類名の上にⅠ、Ⅱで示されます。

【メニュー】を押してメインメニュー画面にしたときは、分類メニューの先頭の「英語系Ⅰ」が選ばれ、分類名タブが大きく表示されています。

▶や◀を押すと分類および小分類が切り替わっていき、下側の個別メニューに収録されているコンテンツが表示されます。

一括検索機能

複数の辞書を対象にして言葉を調べることができます。

「スペル」または「日本語」、「中国語」、「ピンイン」を対応する入力欄に入れ、対象となる辞書から見出し語を探します。


文字を入力していくと候補が絞り込まれます(絞り込み検索)。必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と一致する語だけを検索する「完全一致検索」に切り替えて見ることができます(ピンインでの検索を除く)。

• 日本語の漢字および中国語(漢字:簡体字)は手書きでのみ入力できます。

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。


1 【一括検索】を押します。

一括検索の入力画面が表示されます。

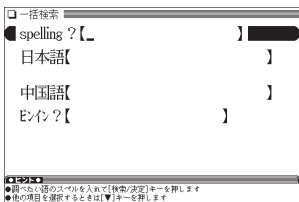

2 スペル入力欄に「advantage」を入れます。

1字入れるごとに候補の語が絞り込まれていきます。

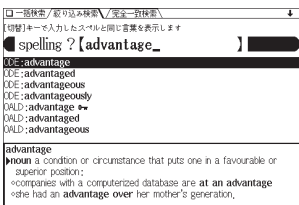

メニューの選び方

1 【メニュー】を押します。

2 ▶、◀で分類および小分類(Ⅰ～Ⅱ)を選びます。

または、分類番号(00～07)を数字キー(0～7)で入力し、小分類(Ⅰ～Ⅱ)があるときは▶、◀で選びます。

個別メニューに、選んだ分類に含まれるコンテンツなどが表示されます。

3 ▲、▼で個別メニューの使いたいコンテンツを選び【検索/決定】を押します。

または、数字キー(1～8)で使いたいコンテンツを選びます。

選んだ辞書などの画面が表示されます。

3 完全一致検索で見るときは【切替】を押します。

入力したスペルと一致するスペルの見出し語がリスト表示されます。

入力した文字を変更するときは【切替】を押して絞り込み検索の画面に戻って行います。

4 ▼、▲で目的の語を選び【検索/決定】を押します。

詳細画面になり、意味などが表示されます。

• 【戻る】を押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能



用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉がどれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を見る機能です。

候補の語が表示されているとき【機能】【切替】(プレビュー)と押すたびにプレビュー表示が、

下表示→右表示→切(なし)

に切り替わります。

(この画面例ではプレビュー表示を「切」にしています。)

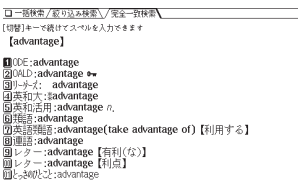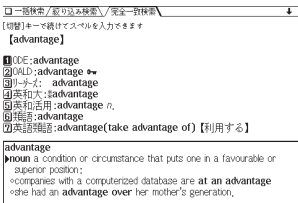

画面に◀マークが表示されたときは

詳細画面などに◀例、◀解説などのマークが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、コラム、図、表が収録されています。

このとき手書きパッド上の【例/解説 図・表 NOTE】にタッチすると、表示されている最初のマークが選ばれ、白黒反転表示になります。

▲、▼、▶、◀で反転表示を調べたいマークに移して【検索/決定】を押すと、収録されている内容が表示されます。

終了するときには【戻る】を2回押します。

◀◀マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再生することができます。


このとき◀調を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、白黒反転表示になります。

▲、▼、▶、◀で反転表示を調べたいマークに移して【検索/決定】を押すと、収録されている音声が表示されます。

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生してみましょう。

1 【メニュー】を押し、▶で「英語系Ⅱ」を選び、▼で「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

その後【検索/決定】を押して、詳細画面を表示させます。

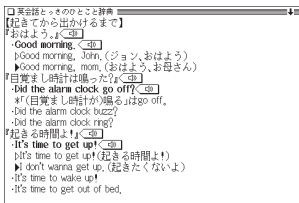

Sジャンプ機能

詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛び越えて調べることができます。


【例】グランドコンサイス和英辞典の画面からジャンプしてみましょう。

1 【メニュー】を押し、▼で「グランドコンサイス和英辞典」を選び【検索/決定】を押します。

グランドコンサイス和英辞典の入力画面が表示されます。


2 「あいさつ」と入れて【検索/決定】を押します。

和英辞典の「あいさつ」の画面が表示されます。

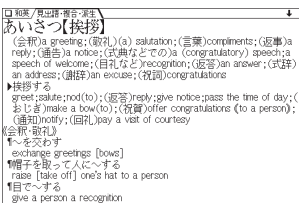

3 【Sジャンプ】を押します。


■カーソル(文字の反転表示)が表示されます。

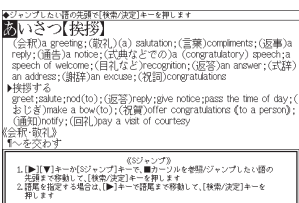

4 ▼、▲、▶、◀で反転表示(カーソル)を移して調べたい語を選びます。

• 英単語やジャンプマーク(▶)が示す語は、その語全体が選ばれ反転表示になります。【Sジャンプ】を押すごとに、漢

2 ◀調を押すとマークが反転表示(◀◀)になり、その後【検索/決定】を押すたびに音声が表示されます。

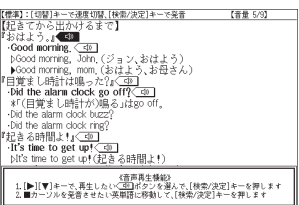

◀◀が複数あるときは▼、▶などで反転を目的のマークへ移して【検索/決定】を押します。

なお、英単語を反転させて【検索/決定】を押した場合、英和辞典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

◆音声再生を途中で止めるときは【戻る】を押します。音声再生終了後【戻る】を押すと◀◀の反転が解除されます。

◆【音量小】、【音量大】で、最初は音量を小さめにしてお試しいたきながら、適正な音量に調整してください。

音声再生速度の切り替え

音声を再生した後などには、手書きパッドに次の音声再生速度設定ボタンが表示され、各ボタンにタッチすれば音声再生速度を切り替えることができます。



(初期状態では「標準」になっています。)

字やかなを飛ばして英単語などを選ぶことができます。

• 漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定することで選びます。


例えば「言葉」を範囲指定する場合

先頭文字「言」にカーソル「■」を移して【検索/決定】を押し、続いて▶で最後尾の文字「葉」までカーソル「■」を移動させます(1字の指定では、後ろの指定は不要です)。

5 【検索/決定】を押します。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。

• ▶が示す語や、1語だけ一致するときは、ウィンドウに詳細画面が表示されます。

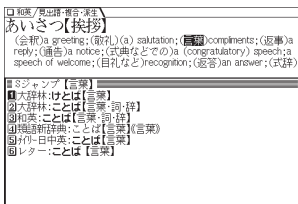

6 表示させたい候補を選び【検索/決定】を押します。

ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7 【検索/決定】を押してジャンプします。

選択した語の詳細画面が表示されます。

• 【戻る】を押すと前の画面に戻ります。